

**I****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Per installare correttamente l'alcristallo procedere come segue:

- a) Smontare con cura il pannello di rivestimento
- b) Sganciare il cristallo dal meccanismo alcristallo attraverso i punti "B".
- c) Rimuovere il panello porta togliendo le viti di fissaggio (K).
- d) Rimuovere il motoriduttore togliendo le viti "3".
- e) Rimuovere il vecchio meccanismo alcavetro agendo sui punti "2".
- f) Applicare al panello il meccanismo di ricambio fissando la guida ai punti "2".

**Attenzione:** Tagliare la fascetta di plastica sul rochetto del nuovo alcristallo facendo attenzione a non fare uscire le funi dalla loro posizione.

- g) Fissare il motoriduttore nei punti "3".
- h) Rimontare il pannello porta e fissarlo con le viti (K).
- i) Agganciare il cristallo all'alcavetro. Aggiustare la posizione di entrambe le pinze rispetto al cristallo, affinché il pattino di plastica "P" rimanga centrato dentro la sede di scorrimento (particolare "B").
- j) Nel caso la vettura fosse equipaggiata, programmare la centralina Comfort facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione.
- k) Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello di rivestimento della porta.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

**F****INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- a) Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
- b) Décrocher la vitre du mécanisme au travers des points «B».
- c) Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation (K).
- d) Enlever le motoréducteur en retirant les vis « 3 ».
- e) Retirer l'ancien mécanisme en agissant sur les points «2».
- f) Appliquer au panneau le mécanisme de rechange en fixant les guides aux points « 2 ».

**Attention :** Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.

- g) Fixer le motoréducteur aux points « 3 ».
- h) Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aides des vis (K)
- i) Fixer la vitre au lève-vitre. Réglez la position des deux pinces par rapport à la vitre afin que le patin en plastique "P" reste centré au milieu du passage de coulissolement (détail "B").
- j) Dans le cas où le véhicule en soit équipée, programmer l'unité de contrôle Confort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
- k) Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci d'avoir choisi nos produits.


**GB****ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

To install the window regulator:


- a) Disassemble the door trim casing.
- b) Release the glass from the window regulator mechanism at points "B".
- c) Remove the door panel by releasing the fixing screws ("K").
- d) Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- e) Release the old window regulator mechanism at points "2".
- f) Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the rail at points "2".

**NB:** Cut the plastic tie on the reel of the new window regulator, making sure you keep the cables in their correct position.


- g) Secure the ratio motor at points "3".
- h) Reassemble the door panel and attach it with the screws ("K").
- i) Attach the glass to the window regulator. Adjust both grips so that the plastic sliding blocks "P" are positioned in the middle of the runners (point "B").
- j) If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.

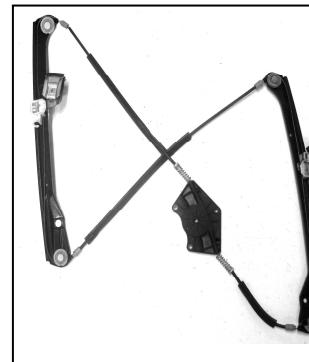



Alzacristallo originale – oem window regulator – lève-vitre original – Fernsterheber von oem – elevalunas original – levandator de vidro original orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

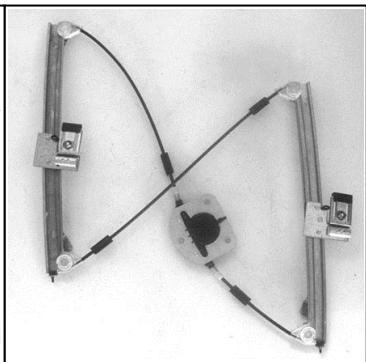

Nostro alzacristallo – our window regulator – notre lève-vitre – unser Fernsterheber – nuestro elevalunas – nosso levantador de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος δικός μας

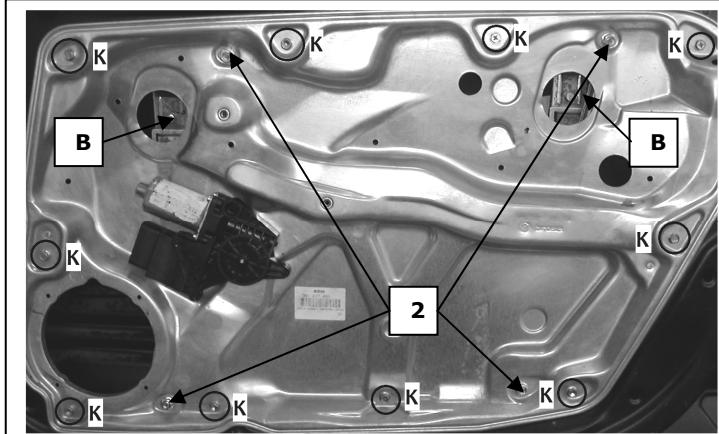

Porta lato destro, Portière avant droite, Right front door, Puerta lado derecho, Vorne rechte Tür, Porta frente dirieta, Sag on kapi, πόρτα εμπρόσθια δεξιά

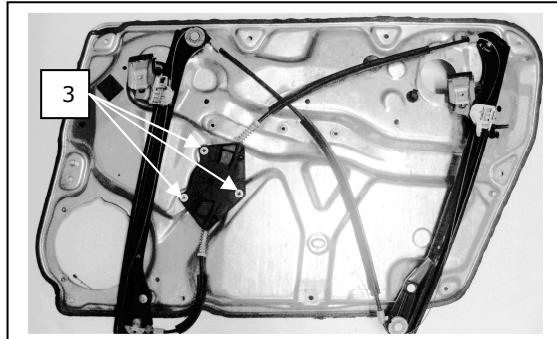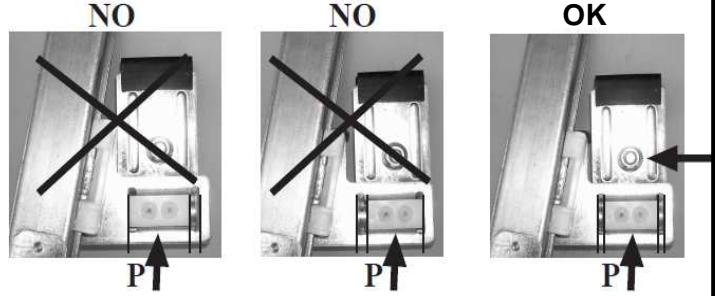**B**

k) Check overall functioning; reassemble the door trim casing.  
Thank you for choosing our products.



Meccanismo per alzacristallo elettrico

Power window regulator mechanism

Mécanisme pour lève-vitre électrique

Mechanismus des elektrischen Fensterhebers

Mecanismo-elevalunas eléctrico

Mecanismo levantador de vidro eléctrico

Elektrikli cam kaldırma mekanizması

Ηλεκτρικός μηχανισμός ανύψωσης παραθύρου

**E****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
  - Desenganchar el cristal del mecanismo del elevalunas a través de los puntos "B".
  - Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación (K).
  - Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
  - Retirar el viejo mecanismo de elevalunas usando los puntos "2".
  - Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos "2".
- Atención:** Cortar la abrazadera de plástico de la bobina del elevalunas procurando que no se salgan los cables de su posición y colocar la placa portabobina en la puerta/panel.
- Fijar el motorreductor en los puntos "3".
  - Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos (K).
  - Enganchar el cristal al elevalunas. Ajustar la posición de ambas pinzas respecto al cristal para que el patín de plástico "P" quede centrado dentro del alojamiento de deslizamiento (ver "B")
  - En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
  - Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.
- Gracias por haber elegido nuestros productos.

**Dikkat:** Telleri yerlerinden çıkarmamaya dikkat ederek yeni cam kaldırma tertibatının makarasının üzerindeki tutma kelepçesini kesin.

- Motoredüktörü "3" noktalarında sabitleyin.
  - Kapı panelini tekrar yerine takip (K) vidalarıyla sabitleyin.
  - Camı, cam kaldırma tertibatına oturtun. Her iki Kncanın cama olan konumunu, "P" plastik kaydırıcının hareketek yuvasının ortasına geleceği şekilde ayarlayınız (Resim "B" da detayları görebilirsiniz).
  - Araçta donanım bulunması halinde, kullanım ve bakım kılavuzuna başvurarak Comfort merkezini programlayın.
  - Genel olarak çalışma durumunu kontrol edin. Kapının kaplama panelini yerine monte edin.
- Ürünlerimizi tercih etmis olduğunuz için teşekkür ederiz.

**P****INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM**

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

- Desmontar com cuidado o painel de revestimento.
- Desengatar o vidro do mecanismo levantador de vidro através dos pontos "B".
- Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação (K).
- Remover o motorreductor retirando os parafusos "3".
- Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos "2".
- Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando a guia aos pontos "2".

**Atenção:** Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.

- Fixar o motorreductor nos pontos "3".
  - Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos (K).
  - Engatar o cristal ao levantador de vidro. Ajustar a posição de ambas as pinças em relação ao vidro, até que o patim de plástico "P" permaneça centrado dentro do espaço de corrimento ("B").
  - No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.
  - Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.
- Obrigado por ter escolhido os nossos produtos.

**GR****ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμό παραθύρου προβαίνετε ως εξής:

- Αποσυναρμολογήστε με προσοχή την επένδυση.
- Βγάλτε το κρύσταλλο από το μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία "B".
- Αφαιρέστε την ποδιά της πόρτας από τις βίδες στερέωσης (K).
- Αφαιρέστε το μοτέρ αφαιρώντας τις βίδες "3".
- Αφαιρέστε τον παλιό μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία "2".
- Τοποθετήστε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στην ποδιά στερεώνοντας τον οδηγό στα σημεία "2".

**Προσοχή:** Κόψτε την πλαστική ταινία από το πέρασμα του νέου μηχανισμού ανύψωσης με προσοχή ώστε να μη βγουν τα καλώδια από τη θέση τους και τοποθετήστε την πλάκα του περάσματος στην ποδιά.

- Στερεώστε το μοτέρ στα σημεία "3".
  - Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας και στερεώστε με τις βίδες (K).
  - Αγκιστρώστε το κρύσταλλο ανύψωσης τζαμιού. Ρυθμίστε τη θέση και των δύο λαβών σε σχέση με το κρύσταλλο, έτσι ώστε το πλαστικό πέλμα "P" να παραμείνει κεντραρισμένο μέσα στην έδρακύλισης (συγκεκριμένα το «B»).
  - Αν το όχημα το προβλέπει, προγραμματίστε τον εγκέφαλο Comfort ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
  - Ελέγχετε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας.
- Επανατοποθετείτε το πλαίσιο της πόρτας.

**TR****MONTAJ TALİMATLARI**

Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüze:

- Kaplama panelini özenli bir şekilde sökünen.
- "B" noktalarını kullanarak camı cam kaldırma mekanizmasından çıkarın.
- Sabitleme vidalarını (K) sökerek kapı panelini çıkarın.
- "3" vidalarını sökerek motoredüktörü çıkarın.
- Eski cam kaldırma mekanizmasını "2" noktalarını kullanarak çıkarın.
- Tutturma yerini "2" noktalarına sabitleyerek yeni mekanizmayı panele uygulayın.



### **MANUTENZIONE**

**I**

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni.  
Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.

### **MAINTENANCE**

**GB**

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition.  
The window channels (A) should be treated with dust graphite.

### **ENTRETIEN**

**F**

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état.  
En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.

### **WARTUNG**

**D**

Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind.  
Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.

### **MANTENIMIENTO**

**E**

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones.  
Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.

### **MANUTENÇÃO**

**P**

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições.  
Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

### **BAKÝM**

**TR**

Pencere düzeneğinin sağılıkla çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz.  
Ayrica, kanallara (A) toz grafit ile.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**GR**

Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είναι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρισκονται σε καλή κατάσταση.  
Επισής ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.

